


Vi ringraziamo per aver acquistato il dispositivo a doppio utilizzo Digital Door Key / Digital Touch Pad Wireless HR80-WL.




### COMPOSIZIONE E SPECIFICHE

Composizione	Elemento principale del Wireless Digital Door Key	1
	Ricevitore wireless (HR80-RX)	1
	Comando a distanza wireless (FT-240) (opzionale)	1
	Nastro biadesivo 3M	1
	Batteria	4 X 1,5V tipo AAA
	Manuale utente	1 copia
Specifiche	Frequenza di trasmissione	FM 433.92MHz
	Batteria	4 X 1,5V tipo AAA
	Temperatura di esercizio	-20°C ~50°C
	Numero di codici di accesso personali programmabili (password)	20
	Dimensioni (HR80-WL)	150x41x20mm
	Protezione internazionale	IP54 (resistente all'acqua)

### INFORMAZIONI GENERALI

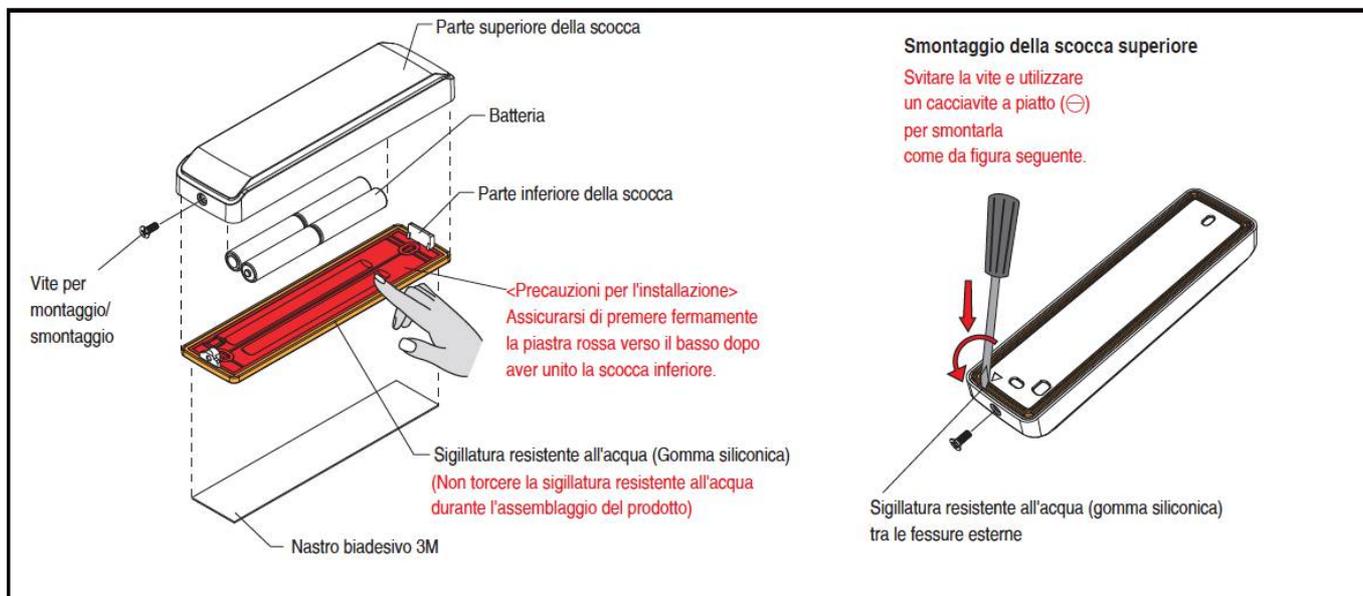

### DIMENSIONI

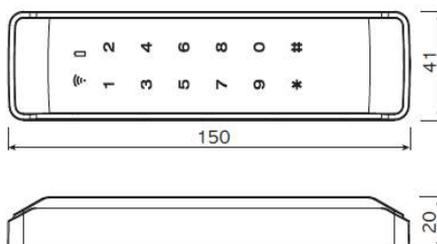

Unità: m/m

**FASE 1** Accoppiamento dell'HR80-WL Wireless Door Key con il Ricevitore (HR80-RX)

L'HR80 inizierà a funzionare con le impostazioni di fabbrica, ovvero (0) o in Modalità Digital Keypad.

Toccare il centro del tastierino.	Digitare i seguenti tasti 1,2,3,4 1,2,3,4 #1#1	Quando  lampeggia sul tasto wireless (HR80-WL), premere e tenere premuto il tasto Registra sul ricevitore wireless (HR80-RX) per 5 secondi.	* (Fine)

**Nota:** Se si vuole trasmettere nuovamente il segnale dall'HR80-WL per iniziare di nuovo la procedura di accoppiamento, premere semplicemente 1. Il Codice principale a 4 cifre dà accesso al menu di impostazione (solo 1 codice). Il codice a 4 cifre apre la porta (fino a 20 codici).

FASE 2 Impostare un nuovo Codice principale a 4 cifre per accedere al menu principale		FASE 3 Impostare una Password		FASE 4 Selezionare la funzione desiderata, funzione (0) Digital Key Pad o funzione (1) Digital Push Pad.	
Toccare il centro del tastierino.	Digitare i seguenti tasti se si imposta un codice principale per la prima volta. 1,2,3,4 1,2,3,4 #*## 1,2,3,4# (nuovo codice principale) # Se si varia un codice principale installato in precedenza, eseguire la sequenza descritta sopra e sostituire i numeri preimpostati 1,2,3,4 con il codice principale attuale.	Toccare il centro del tastierino.	Digitare il Codice principale due volte, poi premere #2# (inserire una password di 4 cifre) # *	Toccare il centro del tastierino.	Digitare il Codice principale due volte, poi premere #3# (inserire 1 o 0) # *
<p><b>Nota:</b> Una volta salvata la password, effettuare un test immettendo la password salvata e poi premere #. Dovrebbe essere visualizzata l'icona rossa di trasmissione sull'HR80-WL ad indicare il corretto funzionamento.</p>			<p><b>Nota:</b> All'accoppiamento iniziale l'HR80-WL funziona già con la funzione (0) in modalità Digital Keypad.</p>		

**ULTERIORI ISTRUZIONI**

1. Passare dalla Funzione (0) Digital Key Pad alla Funzione (1) Digital Push Pad.
2. Passare dalla Funzione (1) Digital Touch Pad nuovamente alla funzione (0) Digital Key Pad.


	Digitare i seguenti tasti (inserire la password a 4 cifre salvata) seguiti dal tasto 9 * e verrà attivato il Digital Touch Pad.				
Toccare il tastierino, sarà visualizzato l'indicatore  e la password della porta sarà in funzione.		Toccare il centro del tastierino, sarà visualizzato l'indicatore  per circa 1 secondo.	Quando  non è più visualizzato, toccare l'HR80-WL ripetutamente per 0,5 secondi.	Saranno visualizzati tutti i tasti numerici e speciali.	Digitare la password numerica seguita dal tasto 9 *

**3. Cancellare una Password**


Digitare la Password Principale di 4 cifre due volte #8# (poi digitare la password di 4 cifre che si vuole cancellare) # \*(SULL'HR80-WL).

**\*\*Nota\*\*** La password deve essere cancellata anche dal ricevitore HR80-RX. Digitare la Password Principale di 4 cifre due volte #1# (poi digitare la password di 4 cifre che si vuole cancellare) \* con l'icona rossa lampeggiante sull'HR80-WL, premere e mantenere premuto il Pulsante Cancella sul ricevitore wireless (HR80-RX) per 2 secondi.

Pulsante porta Wireless (HR80-WL)



Ricevitore wireless (HR80-RX)



Premere il pulsante Cancella e mantenere premuto per 2 secondi.

**4. Cancellare tutte le Password**

Digitare la Password Principale di 4 cifre due volte #7#

**5. Ripristinare le impostazioni di fabbrica**

Digitare la Password Principale di 4 cifre due volte \* #. Alla fine di questa operazione la Password Principale di 4 cifre verrà cancellata. Per inserire una nuova Password Principale ripetere la fase 2 descritta sopra.